



お手入れ方法 ①


止水栓の取外し

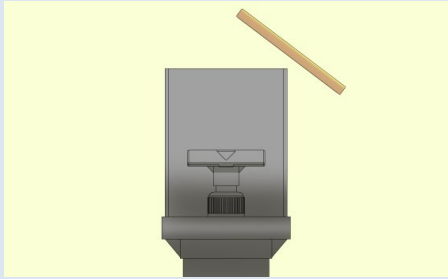


①収納BOXキャップをはずします。

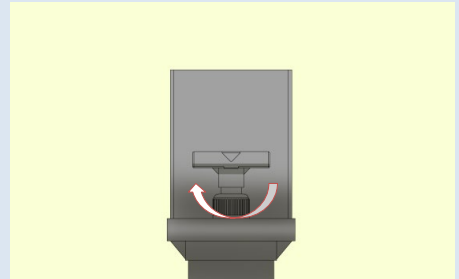

②袋ナットを左に回しゆるめます。

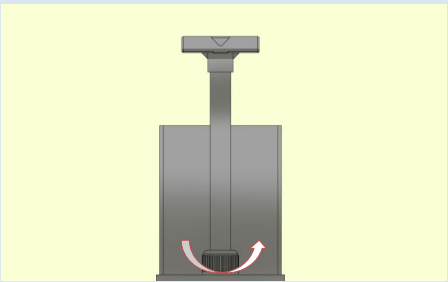

③止水栓操作取手を上に30～40cm程引き上げたのち袋ナットを右に回し締めなおします。

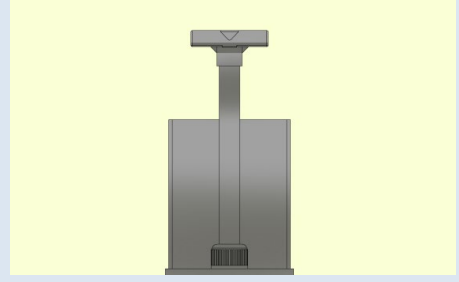

④止水栓操作取手を下方に押し下げながら左に回し止水固定板を外します。



⑤そのまま止水栓操作棒と止水栓を上引き上げます。

止水栓の清掃




①止水栓周りを水洗いもしくはウエス等でふき汚れをよく落としてください。金ブラシ等止水栓ゴムを傷つけるものを使用しますと、ゴムが破損し止水性能に影響を及ぼすことがありますので注意してください。




②水分を拭き取ったのちシリコーンスプレー※1を止水栓ゴム全体にまんべんなく吹付けてください。
(※1 ホームセンター等で購入することが出来ます。
純度の高いものを選定し、コーキング用のシリコーンや他の潤滑剤と間違えないでください)

お手入れ方法 ②


止水栓の取付け

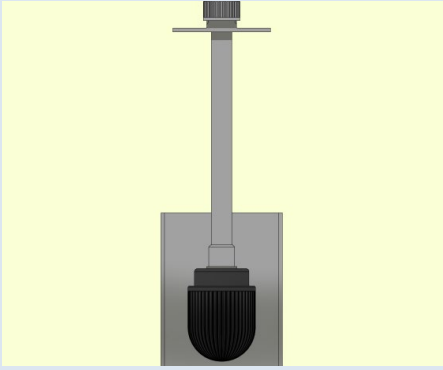

①きれいになった止水栓ゴムと操作管を水閘本体に戻します。

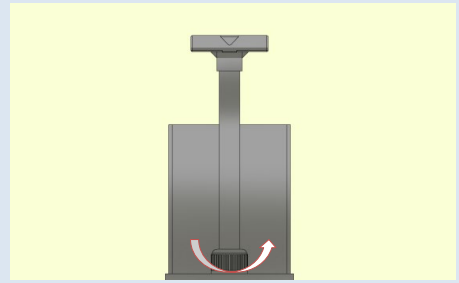

②止水栓操作取手を少し押し下げながら、右に回し止水栓固定板を固定枠に確実に固定します。

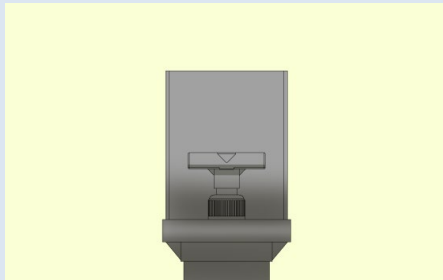

③袋ナットを左に回しゆるめ止水栓操作取手を所定の位置まで下げます。袋ナットを右に回し操作棒を固定します。



④収納BOXキャップをして完了です。

使用上の注意事項

- ☆ 止水栓ゴムが抜けづらい場合は袋ナットをゆるめ操作取手を左右に回転させることにより操作しやすくなります。
- ☆ 収納ボックス内に土砂やゴミ等の異物が入ってしまった場合はお手入れ方法を参考に固定板を取り外し水洗い等の清掃を行い異物を取り除いてください。
- ☆ ゴム製品は紫外線により劣化が早まりますので止水栓を水閘から取出したままの状態では放置しないでください。
- ☆ 水閘の性能を維持するためにも止水栓ゴムの清掃メンテナンスを定期的に行ってください。